


COLOSTROFIT



SIMPLE. SÛR. PASTEURISÉ.

40FIT
TECHNOLOGY

FÖRSTER
TECHNIK®
Automatisch besser.

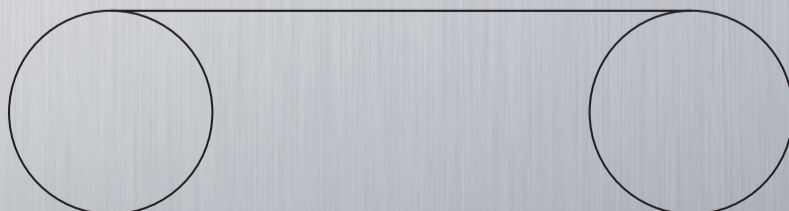

COLOSTROFIT, POUR DES VEAUX EN FORME.

Les premières heures sont décisives.


Le veau naît sans défense. Il n'a pas encore de défenses immunitaires, pas d'anticorps qui le protègent contre les maladies. Il est donc vital d'administrer rapidement au veau nouveau-né des anticorps en quantité suffisante en lui donnant à boire du colostrum, précieux liquide. La première traite qui suit la naissance contient de grandes quantités d'anticorps, d'énergie, de nutriments, d'enzymes et de vitamines.

ColostroFIT dès le départ.


Förster-Technik intervient et offre le système de gestion de colostrum ColostroFIT pour une alimentation rapide, simple et hygiénique en colostrum dès les premières heures suivant la naissance. Le veau reçoit ainsi le meilleur départ possible dans la vie et est parfaitement préparé à une croissance saine, dans l'esprit de la technologie 40FIT de Förster-Technik.



Chez le veau, le passage des anticorps dans le sang par l'intestin n'est possible qu'au cours des premières heures, il doit donc être alimenté en colostrum au plus tard quatre heures après sa naissance, même s'il naît la nuit. Bien que ce fait soit reconnu, il n'est pas souvent mis en pratique. Les quantités de colostrum administrées sont insuffisantes ou les pratiques de stockage de colostrum pas idéales.

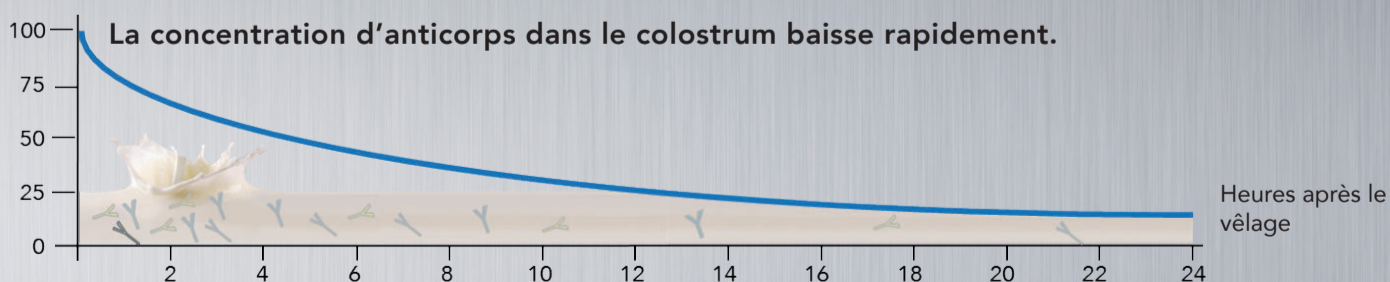

La capacité d'absorber les anticorps via l'intestin est très rapidement perdue.

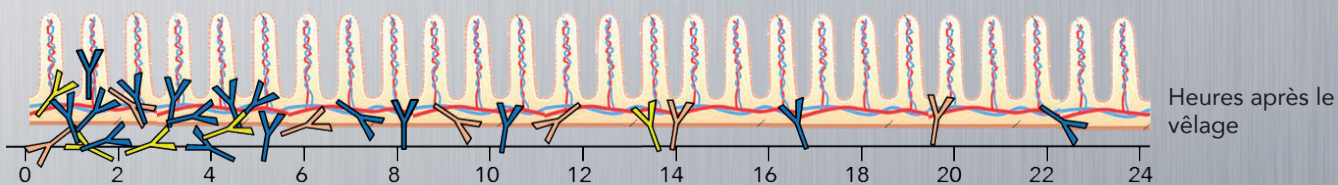

Produits ColostrOFIT

• ColostrOBAG est un sachet en aluminium de 3,8 l pour la pasteurisation, le stockage, le réchauffement et l'administration de colostrum. Il est doté d'un filet pour le raccordement rapide d'une tétine ou d'un tuyau d'alimentation.

• ColostrOKIT contient tous les matériaux nécessaires pour remplir, pasteuriser, stocker, décongeler et administrer en toute sécurité le colostrum au veau, simplement et sûrement.

• ColostrOMAT permet de réchauffer et de pasteuriser le colostrum en toute sécurité dans les ColostrOBAG.



ColostrOMAT de Förster-Technik permet de pasteuriser un ou deux ColostrOBAG de 3,8 l de colostrum pendant 60 minutes, à 60 °C, au bain-marie. Ce procédé est idéal car il réduit les bactéries avec efficacité, mais maintient quasiment 100 % des anticorps, augmentant ainsi considérablement le transfert de ces anticorps par l'intestin du veau.


Du colostrum – et après ?

L'alimentation en colostrum est la première étape décisive pour le bon développement du veau. Mais Förster-Technik intervient également après : Avec la technologie 40FIT, vous assurez, dès le 2e jour, des veaux et des vaches forts. Plus sous www.40fit-technology.de



Transfert d'immunoglobulines

(24h après la première administration de colostrum)

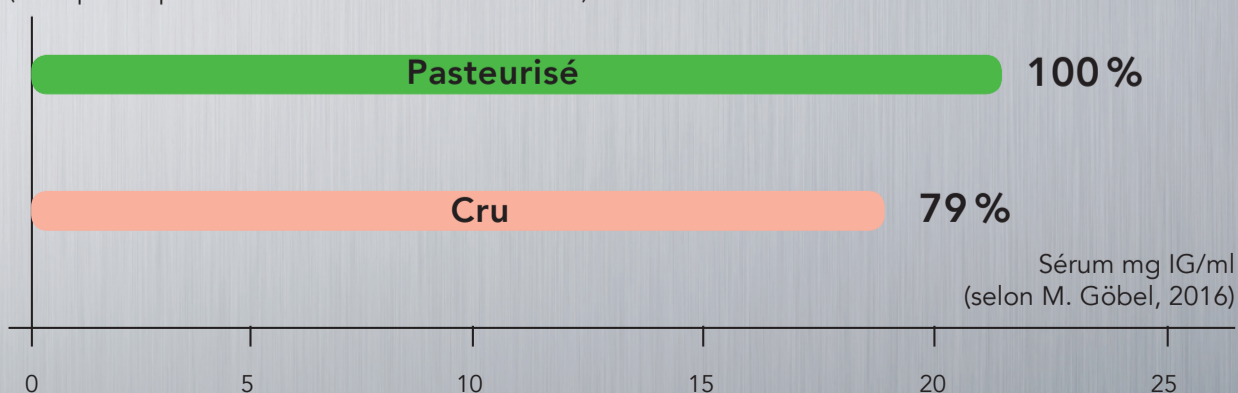

APERÇU DE COLOSTROFIT

Les avantages de ColostroFIT

Immunsation passive	Gestion simple	Apport d'énergie
<ul style="list-style-type: none">• Renforcée par le colostrum pasteurisé, puisque le taux de transfert des IgG est supérieur à celui dans le colostrum non pasteurisé.	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation fiable, même en cas de changement de personnel• Procédure de travail simple• Utilisation simple• Nettoyage optimal des tétines• Hygiénique• Economique	<ul style="list-style-type: none">• Soutien des fonctions vitales du veau



(Pascal Heim, Suisse)

« J'ai opté pour le ColostroMAT pour trois raisons : Le système permet de réchauffer simplement le colostrum à la température de buvée. Avec les ColostroBAG et le ColostroMAT, le nettoyage est rapide. Avec les ColostroBAG, plus besoin de transvasement dans différents récipients. Depuis que nous utilisons ColostroFIT, nos veaux sont plus vifs, se développent mieux, surtout dans les 4 premières semaines. »

**FÖRSTER
TECHNIK®**

Automatisch besser.

Förster-Technik GmbH
Gerwigstr. 25, D-78234 Engen
Tel.: +49 (0) 7733 9406-0
www.foerster-technik.de



Commander en ligne sous www.colostroshop.de

